FAUTEUIL DE MASSAGE

LCD9665

Manuel d'instructions

linea LCD

Leader Suisse des fauteuils de massage
15 ans d'expériences
Une Gamme de Produit de plus en plus performante

www.lineacd.ch

Linea CD. Rue de Gottefrey N°42 - 1907 Saxon - Suisse -Tél 027/744.32.22

Merci d'avoir choisi le FAUTEUIL DE MASSAGE LCD9665. Celui-ci vous apportera toute satisfaction. Sa qualité de massage est exceptionnelle, nous vous demandons de bien lire les instructions des pages suivantes pour profiter pleinement et pour longtemps des bienfaits des massages qu'il procure.
Vous avez maintenant chez vous un fauteuil de massage, ses possibilités de massage sont nombreuses, alors n'hésitez pas à tester toutes les combinaisons de massage.
Nous vous souhaitons une bonne santé, pour les années à venir ...

Index

Précautions ..... 1 - 2
Structure du fauteuil 3
Localisation des massages 4
Montage ..... 5 - 6
Comment déplacer le fauteuil 7
Fonctions 8
Télécommande 9
Utilisation ..... 10 - 15
Caractéristiques 16
Entretien et conseils 17
Garantie 18

Précautions

1. Environnement

- Ne pas utiliser le fauteuil dans un endroit excessivement humide ou poussiéreux.
- Ne pas utiliser le fauteuil dans une pièce où la température dépasse 40°C.
- Ne pas placer le fauteuil sur une surface qui ne serait pas de même niveau.
- Ne pas placer le fauteuil dans une pièce humide (salle de bains, véranda, ...).

ATTENTION

Si vous utilisez le fauteuil dans une pièce froide, ne pas monter la température brusquement. Il est recommandé de l'augmenter graduellement et à un niveau normal. Si le fauteuil est placé dans un endroit froid et que vous devez le déplacer dans un endroit chaud, il est préférable d'attendre une heure pour l'utiliser. En changeant subitement la température environnante, vous pouvez rencontrer des problèmes électriques.

2. Important

- Les personnes avec un pacemaker ou qui souffrent d'une maladie de coeur, les personnes ayant subi une opération ou qui ont une blessure grave, doivent consulter leur médecin avant utilisation.
- Les femmes enceintes ou pendant leur menstruation, les personnes atteintes de maladies graves ne doivent pas utiliser l'appareil sans avis médical.

ATTENTION

En aucun cas le fauteuil de massage ne doit se substituer à un traitement médical ou une visite chez votre praticien. Des affections et symptômes persistants peuvent indiquer la présence d'un état plus grave.

Précautions

3. Principes de base avant d'utiliser un appareil électrique Mesures de sécurité importantes

Lire ces instructions avant d'utiliser le fauteuil de massage. Comme tous les appareils électriques, des mesures de sécurité fondamentales doivent être observées comme suit :

- Ne pas utiliser le fauteuil en combinaison avec un autre appareil électrique.
- Débranchez toujours le fauteuil de la sortie électrique, juste après l'avoir utilisé.
- Le fauteuil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est utilisé par des personnes handicapées ou des enfants, ou à leur proximité.
- Ne jamais faire fonctionner le fauteuil si le cordon ou la prise est endommagée.
- S'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il a été mouillé, le retourner au service après-vente du fournisseur pour le faire examiner ou réparer.
- Garder le cordon à distance des surfaces chauffées.
- Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture.
- Ne pas le faire fonctionner là où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- N'utiliser sur aucune partie sensible du corps (yeux, lèvres, ...).
- Ne pas porter le fauteuil par le cordon d'alimentation ou l'utiliser comme poignée. Il doit être seulement porté par la base.
- Pour le débrancher, éteignez d'abord l'interrupteur, puis débranchez.
- Utilisez le fauteuil seulement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser d'accessoires non fournis avec le fauteuil.
- Ne pas utiliser le fauteuil lorsque votre corps est mouillé.
- Ne pas utiliser la télécommande du fauteuil avec les mains mouillées.

ATTENTION

Toutes les réparations du fauteuil doivent être effectuées par le personnel du service après-vente de votre fournisseur ou par un électricien confirmé.

4. Mesures spéciales pour le fauteuil de massage

- Retirer vos chaussures et tout objet pouvant interférer avec le massage (bijoux, montre,...)
- Lorsque le massage se termine automatiquement, ne pas oublier d'éteindre l'interrupteur et de débrancher le fauteuil.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation électrique pour débrancher le fauteuil.
- Ne pas débrancher le fauteuil avec les mains mouillées.
- Attention à ne pas placer le cordon d'alimentation sous les pieds du fauteuil.
- Ne pas boire ou tenir de liquides lorsque vous êtes assis sur le fauteuil.

ATTENTION

Le fauteuil doit être branché à une prise reliée à la terre.

CONSEIL

Pour protéger votre fauteuil, placez une prise anti-surtension à la sortie de votre prise électrique 220V.

Structure du Fauteuil

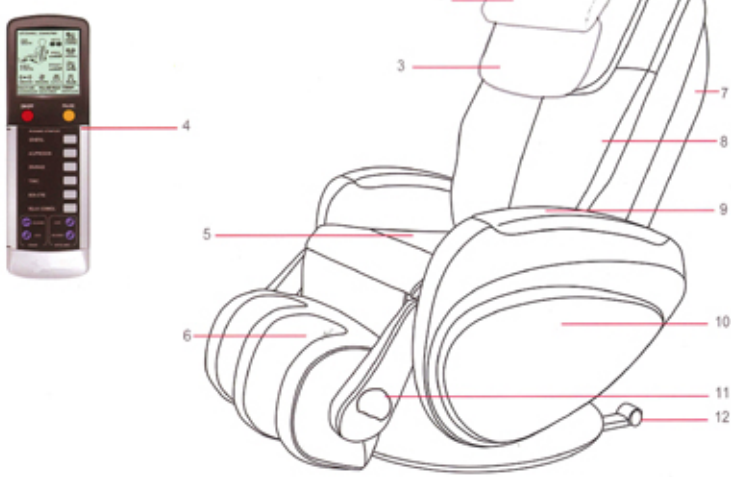

1. Têtière
2. Pad pour nuque
3. Rallonge têtière
4. Télécommande
5. Assise
6. Repose-jambes (réversible)
7. Dossier
8. Housse du dossier
9. Accoudoir
10. Flanc du fauteuil
11. Poignée
12. Roulette

Localisation des massages

Montage

1. Prévoir au moins 80 cm d'espace derrière et devant le fauteuil pour permettre l'inclinaison de celui-ci.
2. Le montage doit se faire hors tension.

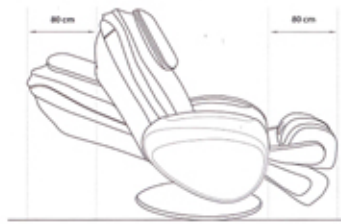

Etape 1 : Redresser le dossier jusqu'à entendre un «clic».

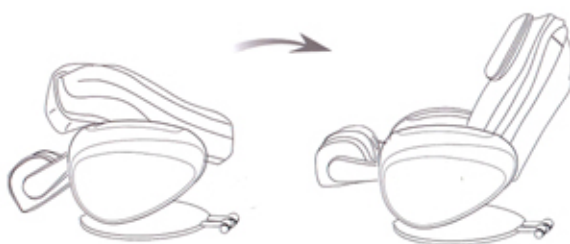

Etape 2 : Sous le coussin d'assise, repérer les deux tuyaux et le petit connecteur noir dans le coin gauche lorsque vous êtes face au fauteuil.

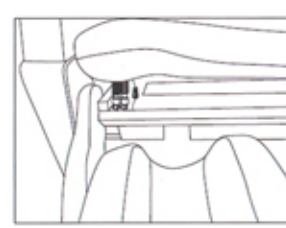

Connecter les tuyaux de même couleur.
Connecter les 2 petites fiches noires.

Une fois cette manipulation effectuée, attacher le coussin sur l'assise à l'aide du scratch pour le fixer.

Montage

Etape 3 : Se placer derrière le fauteuil, repérer la fiche mâle sortant du dossier en haut à droite et la fiche femelle sortant de la housse. Connecter la fiche mâle du dossier à la fiche femelle de la housse.

Etape 4 :Accrocher la housse au dossier à l'aide de la fermeture éclair et du scratch en haut du dossier. Attacher le pad pour nuque à la housse du dossier à l'aide des scratchs situés à l'arrière du pad. Rajouter la têtière en la fixant de la même façon sur le pad pour nuque.

Note. Si la rallonge têtière n'est pas rattachée à la têtière, vous pouvez les assembler à l'aide de la fermeture éclair prévue à cet effet.

Etape 5 :A l'aide de la poignée située sur le côté, retourner le repose-jambes afin d'activer le massage sur les mollets. Si vous ne souhaitez pas activer le massage sur les mollets, le retourner à nouveau pour vous en servir comme simple support.

Etape 6 : Brancher le cordon d'alimentation situé en dessous du panneau latéral gauche.

Comment déplacer le fauteuil

1. Remettre le dossier et le repose-jambes à la position initiale
2. Débrancher la prise
3. Soulever le fauteuil par le repose-jambes et l'incliner à 45°
4. Déplacer le fauteuil quand il est sur ses roulettes

ATTENTION

1) Toujours remettre le dossier et le repose-jambes à la position initiale avant tout déplacement
2) Ne pas déplacer le fauteuil avec une personne assise dessus
3) Placer un tapis au sol pour ne pas abîmer le sol

Par l'arrière du fauteuil :
Une fois que le fauteuil et le repose-jambes sont dans leur position initiale, appuyer sur la tête du fauteuil tout en maintenant le pieds sur sa base, pour le faire basculer.

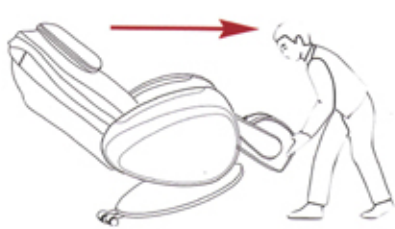

Par l'avant du fauteuil :
Une fois que le fauteuil et le repose-jambes sont dans leur position initiale, le soulever en tenant les côtés comme montrer ci-contre et le tirer vers soi.

Fonctions

6 types de massage, spécialement conçus pour répondre à tous vos besoins

① Pression (ou Rolling) – des mouvements rectilignes et verticaux parcourent l'intégralité du dos, le long et de chaque côté de la colonne vertébrale, vous procurant une sensation d'étirement.
Idéal pour réduire et libérer les tensions entre les muscles.

② Pétrissage (ou Kneading) – pour un massage en profondeur et plus intense, les 4 galets dorsaux effectuent des mouvements circulaires simultanés, pour soulever et étirer les muscles fatigués.
Le mieux adapté pour soulager les maux de dos et les tensions musculaires et pour récupérer plus rapidement.

③ Tapotement (ou Tapping) – comme sous les poings saccadés d'un masseur qui traverseraient l'intégralité de votre dos.
Pour les sportifs qui souhaitent revitaliser et stimuler les muscles de leur dos, ou à vitesse plus lente, pour récupérer après l'effort.

④ Suédois – pour bénéficier du réconfort d'un massage de type « Suédois », c'est-à-dire un mélange de massage par pétrissage et par tapotement.
Idéal pour un traitement complet du dos.

⑤ Air Massage – Des air-bags (ou poches d'air) recouvrent la partie inférieure du fauteuil. A l'aide des touches «AUTO1» et «AUTO2» profitez d'une expérience unique et laissez-vous guider pour un massage en douceur des pieds et des mollets. Ce type de massage est reconnu pour favoriser le drainage veineux et une meilleure circulation du sang, mais aussi pour réduire la sensation de « jambes lourdes ».
Particulièrement efficace pour les jambes fatiguées ou après une longue station debout.

⑥ Vibration – son assise vibrante permet de détendre les muscles des fessiers et aide à stimuler la circulation sanguine.
Pour mieux préparer le corps à assimiler les bienfaits d'un massage complet.

Enfin pour mieux assouplir la masse musculaire, appuyez sur la touche «Chaleur», pour appliquer un réchauffement progressif sur les lombaires.

Télécommande

Fonctions de la télécommande

Utilisation

Brancher le câble d'alimentation au secteur.

Mettre le fauteuil en veille en appuyant sur l'interrupteur (derrière en bas du dossier).

Seules les fonctions suivantes sont opérationnelles quand le fauteuil est en veille : MARCHE/ARRET, PAUSE, DESCENDRE/LEVER le dossier, LEVER/DESCENDRE le repose-jambes.

❶ MARCHE/ARRET

Presser cette touche pour activer le fauteuil. Quand il est activé, la lumière de fonds de la télécommande s'allume, vous pouvez maintenant utiliser la fonction de votre choix.

Presser de nouveau cette touche pour arrêter tous les massages et éteindre le fauteuil. Les galets de massage, le dossier et le repose-jambes se mettent alors en position initiale.

❷ DESCENDRE ❸ LEVER le dossier

Presser une de ces touches pour ajuster l'angle d'inclinaison du fauteuil. Presser une deuxième fois la touche pour figer la position du dossier.

❹ LEVER ❺ DESCENDRE le repose-jambes

Presser une de ces touches pour ajuster l'angle d'inclinaison du repose-jambes. Presser une deuxième fois la touche pour figer la position du repose-jambes.

❻ PAUSE

Presser cette touche pour suspendre tous les massages en cours.
Presser de nouveau cette touche pour reprendre les massages.

NOTE **Lorsque le fauteuil est en pause, seules les touches PAUSE, DESCENDRE/LEVER le dossier, LEVER/DESCENDRE le repose-jambes fonctionnent.**

Utilisation

Programmes Automatiques

Les programmes automatiques comprennent : GENERAL, ACUPRESSION, DRAINAGE, TONIC, BIEN-ETRE et RELAX/SOMMEIL. Ces programmes combinent toutes les techniques essentielles de massage de façon optimale et sont spécialement adaptés pour répondre à tous vos types de besoins. La durée de tous les massages automatiques est de 15 minutes.
Au début de chacun de ces programmes, le SCAN ajuste automatiquement la position des galets de massage pour s'adapter à son utilisateur et repérer les points reflexes de son dos.

7 GENERAL

En position assise
Pour prendre soin de son dos au quotidien, pour un meilleur équilibre et pour entretenir sa santé de manière générale. Ce programme ***à intensité progressive*** assurera l'entretien complet de votre dos en assouplissant vos muscles, tout en les faisant travailler pour plus de souplesse et d'élasticité. Vous vous détendrez en permettant à vos muscles de se relâcher et retrouverez un dynamisme et une mobilité accrus. Vous pouvez ajouter la CHALEUR dans les lombaires, la VIBRATION sur l'assise et l'air massage sur les pieds et les mollets avec les touches prévues à cet effet (AUTO1 et AUTO2).
A consommer sans modération de façon quotidienne, pour entretenir sa forme.

8 ACUPRESSION

En position assise
Ce programme est spécialement conçu pour cibler et soulager les zones douloureuses, en se concentrant sur les points stratégiques d'acupression. Il insiste sur ces points précis et fixe son efficacité ***par paliers successifs.*** Il aide à assouplir les muscles tendus, à atténuer les douleurs musculaires et les courbatures, dans tout le dos. La chaleur appliquée dans les lombaires est automatique mais vous pouvez choisir de la retirer à l'aide du bouton CHALEUR . Vous pouvez ajouter la VIBRATION sur l'assise et l'air massage sur les pieds et les mollets avec les touches prévues à cet effet (AUTO1 et AUTO2). Il permet une récupération plus rapide après un effort musculaire ou une position prolongée, incliné face à un bureau par exemple ou devant un ordinateur.

9 DRAINAGE

En position allongée
Pour une circulation du sang optimale, ce programme regroupe plusieurs techniques différentes (dont le « air massage » pour la partie inférieure du corps) et masse le corps entier, avec une attention particulière sur ***les jambes*** mais aussi ***les fessiers***. Une fois le fauteuil incliné, des coussinets d'air vont exercer des pressions multiples et douces sur les zones traitées, activant la circulation sanguine et l'élimination des toxines. Il est possible de régler la vitesse du massage en appuyant sur les touches RAPIDE ou LENT de la télécommande. Vous pouvez ajouter la CHALEUR dans les lombaires et la VIBRATION sur l'assise. Le drainage qui s'instaure progressivement - d'abord sur les jambes, puis le dos, puis le corps entier - permet de réchauffer et d'assouplir la masse musculaire. Les tissus sont mieux drainés et donc mieux irrigués.

Programmes Automatiques (Suite)

⑩ TONIC

En position assise

Ce programme très complet est également très puissant puisqu'il commence à intensité forte : c'est un programme de massage revigorant, pour des ***sensations intenses***.

Les mouvements de massage stimulent les muscles, qui «pompent le sang» avec plus d'énergie. Le sang circule mieux et les éléments nutritifs atteignent les zones utiles plus efficacement. En résumé, il permet de faire travailler les muscles pour mieux les fortifier.
Il est possible de régler la vitesse du massage en appuyant sur les touches RAPIDE ou LENT de la télécommande. Vous pouvez ajouter la CHALEUR dans les lombaires, la VIBRATION sur l'assise, le PETRISSAGE des mollets et l'air massage sur l'assise et les mollets avec les touches prévues à cet effet (AUTO1 et AUTO2).

⑪ BIEN-ETRE

En position allongée

Un programme de massage à ***intensité modérée***, dont le but ultime est de détendre les muscles et d'accroître la sensation de relaxation. Vous naviguerez dans un océan de bien-être et tomberez sous le charme de ce programme digne des meilleurs spas et centres de beauté. Prenez le temps de prendre soin de vous et oubliez votre stress, tout simplement.

La CHALEUR appliquée automatiquement sur les lombaires, peut être retirée si besoin à l'aide de la touche CHALEUR. Il est possible de régler la vitesse du massage en appuyant sur les touches RAPIDE ou LENT de la télécommande. Vous pouvez ajouter la VIBRATION sur l'assise, le PETRISSAGE des mollets et l'air massage sur l'assise et les mollets avec les touches prévues à cet effet (AUTO1 et AUTO2).

⑫ RELAX/SOMMEIL

En position allongée

Tout en douceur, ce programme de ***faible intensité*** a été pensé uniquement pour faciliter le repos et pallier aux troubles du sommeil.
Les mouvements oscillatoires sur tout votre corps vous procurent un sentiment de calme et de profonde détente. La CHALEUR appliquée automatiquement sur les lombaires, peut être retirée si besoin à l'aide de la touche CHALEUR. Il est possible de régler la vitesse du massage en appuyant sur les touches RAPIDE ou LENT de la télécommande. Vous pouvez ajouter la VIBRATION sur l'assise, le PETRISSAGE des mollets et l'air massage sur l'assise et les mollets avec les touches prévues à cet effet (AUTO1 et AUTO2).

Programmes Manuels

13 SUEDOIS

Cette touche active le programme manuel SUEDOIS (voir page 8).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Fixe", "Rapide" et "Lent".
Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

14 PETRISSAGE

Cette touche active le programme manuel PÉTRISSAGE (voir page 8).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Fixe", "Rapide" et "Lent".
Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.
Pour plus de sensations, vous pouvez associer ce massage avec un autre massage manuel : TAPOTEMENT.

15 TAPOTEMENT

Cette touche active le programme manuel TAPOTEMENT (voir page 8).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Fixe", "Rapide", "Lent" et "Ecart"
Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.
Pour plus de sensations, vous pouvez associer ce massage avec un autre massage manuel : PETRISSAGE.

16 PRESSION

Cette touche active le programme manuel PRESSION (voir page 8).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel" et "Ecart".
Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

Utilisation

⑰ INTENSITE

Cette touche s'utilise uniquement avec les fonctions "AUTO1" et "AUTO2". Pressez cette touche pour augmenter ou diminuer la pression des coussinets de massage. Il existe 3 niveaux d'intensité, de 1 à 3, du plus faible au plus fort.

VITESSE

⑱ RAPIDE ⑲ LENT

Cette touche s'utilise uniquement avec les massages "Pétrissage", "Suédois" et "Tapotement". Vous avez le choix entre 3 vitesses de massage.

ECART



⑳ ETROIT ㉑ MOYEN ㉒ LARGE

Cette touche s'utilise uniquement avec les massages manuels "Pression" et "Tapotement".
Permet de choisir l'écartement des galets de massage.

POSITION

㉓ PARTIEL

Cette touche active la fonction PARTIEL.
En pressant cette touche, les galets de massage vont parcourir une zone de 10 cm dans le dos (de haut en bas). Si vous pressez de nouveau cette touche, le massage reprendra sur le dos entier. Vous pouvez choisir la zone à masser en déplaçant les galets de massage avec les touches triangulaires intitulées "MONTER" et "DESCENDRE".

㉔ FIXE

Cette touche active la fonction FIXE. Elle est désactivée avec le programme PRESSION. En pressant cette touche, vous stabilisez les galets de massage sur un point précis du dos. Si vous pressez de nouveau cette touche, le massage reprendra sur le dos entier.
Vous pouvez choisir le point précis à masser en déplaçant les galets de massage avec les touches triangulaires intitulées "MONTER" et "DESCENDRE".

㉕ MONTER ㉖ DESCENDRE

Ces touches s'utilisent uniquement avec les fonctions "FIXE" et "PARTIEL".
Pressez l'une des deux touches "MONTER" ou "DESCENDRE" pour monter ou descendre les galets de massage. Vous devez laisser le doigt appuyé jusqu'à l'endroit choisi, lorsque vous relâchez, les galets de massage se stabilisent sur cette zone.

Utilisation

ASSISE

27 VIBRATION

Cette touche active le massage VIBRATION ASSISE. Vous pouvez associer ce massage aux autres massages. Appuyez sur cette touche pour activer un massage par vibration sous votre fessier et vos cuisses.
En appuyant de nouveau sur cette touche, vous arrêtez le massage.

28 AUTO1

Cette touche active le massage AIR PRESSURE sur les fessiers. Vous pouvez associer ce massage aux autres massages manuels. Appuyez sur cette touche pour activer un massage par pression à air sur l'assise du fauteuil.
En appuyant de nouveau sur cette touche, vous arrêtez le massage.

MOLLETS

29 AUTO2

Cette touche active le massage AIR PRESSURE sur les mollets. Vous pouvez associer ce massage aux autres massages manuels. Appuyez sur cette touche pour activer le massage par pression à air de chaque côté de vos mollets. En appuyant de nouveau sur cette touche, vous arrêtez le massage.

30 PETRISSAGE

Cette touche active le massage par PETRISSAGE des mollets. Vous pouvez associe ce massage aux autres massages manuels. Appuyez sur cette touche pour activer le massage par pétrissage de chaque côté de vos mollets.
En appuyant de nouveau sur cette touche, vous arrêtez le massage.

31 CHALEUR

Cette touche active la chaleur au niveau des lombaires.

DOSSIER

32 DESCENDRE **33** LEVER

Permet de descendre ou lever le dossier du fauteuil.

REPOSE-JAMBES

34 LEVER **35** DESCENDRE

Permet de descendre ou lever le repose-jambes.

Caractéristiques

Référence	LCD9665
Modèle	Version III
Type de produit	Fauteuil de massage
Voltage / Fréquence	220V / 50HZ
Puissance	190W
Temps des programmes	15 minutes
Dimensions du fauteuil droit (LxPxH)	87 cm x 74,5 cm x 119 cm
Dimensions du fauteuil incliné (LxPxH)	172 cm x 74,5 cm x 84 cm
Dimensions du carton	125,5 cm x 84 cm x 86 cm
Poids	74kg / 88 kg
Poids maximum supporté	120kg +15%

Entretien et conseils

1. Entretien

- Ne pas utiliser de diluant alcoolisé ou tout autre produit à base d'essence ou d'eau de Javel, la surface pourrait changer de couleur ou perdre sa qualité.
- Nettoyez la surface du fauteuil avec un chiffon légèrement humide.

2. Pour prolonger la durée de vie du fauteuil de massage

- Le temps maximum prévu par les programmes est de 15 minutes. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 15 minutes de fonctionnement à la suite. Et au besoin, laissez passer un laps de temps de 30 minutes entre chaque séance.
- Ne pas appuyer ou forcer sur les mécanismes de massage lorsqu'ils sont en fonction.
- Eviter d'avoir des objets pointus dans vos poches pendant le massage.
- Ne pas sauter ou se laisser tomber sur le fauteuil de massage.

3. Maintenance

- Si un cordon est endommagé ou que le fauteuil ne fonctionne pas normalement, ne pas essayer de le réparer par vous-même.
  Demandez à une personne compétente comme un électricien ou contactez le SAV de l'entreprise qui vous l'a vendu.

4. Emplacement pour votre fauteuil de massage

Ne pas le disposer :

1) Dans un endroit ensoleillé
2) Près d'une source de chaleur (convecteur, radiateur, cheminée, ...)
3) Dans une pièce humide, telle une véranda, une salle de bains ou près d'un spa etc ...
4) A l'extérieur
5) Dans un endroit poussiéreux, enfumé

GARANTIE

Nom/Réf.	LCD9890
Garantie	1 an

Nous assurons le service après-vente pendant la période de garantie selon les conditions suivantes :

1) Si vous constatez une détérioration ou une usure pendant l'acquisition.
2) Si une anomalie survient alors que vous appliquez les consignes du manuel d'utilisation.

Les réparations sont à votre charge si les problèmes suivants surviennent :

1) Détériorations dues aux phénomènes naturels tels que séisme, incendies ou inondations, etc ...
2) Détériorations causées par une utilisation non conforme aux indications du manuel d'utilisation.
3) Si vous réparez l'appareil vous-même et qu'il en résulte des dégradations.
4) Si la date d'achat ou le nom du revendeur n'apparaissent pas sur le bon de garantie ou sur le bon de commande ou sur la facture.

Cachet du revendeur

Nom du client :

Adresse :

Date d'achat :

linea LCD

Leader Suisse des fauteuils de massage
15 ans d'expériences
Une Gamme de Produit de plus en plus performante

www.lineacd.ch